

INSTRUKCJA MONTAŻU KONTENER SKŁADANY



BLACHY ZIEMIŃSKI

Instrukcja montażu krok po kroku

KONTAKT	
Telefon	797 994 666
E-mail	biuro@blachy-zieminski.pl

PRZEZNACZENIE I OPIS


Kontener służy do składowania materiałów. Dostępne długości: 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m i 6 m. Kontener jest dostarczany w formie złożonego pakietu transportowego.

ELEMENTY	Podłoga, dwie ściany boczne, ściana tylna, dach, drzwi oraz narożniki montażowe.
Podłoga	Deski drewniane grubości 35 mm, zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przykręcone do profili z blachy ocynkowanej. Profile podłogowe mają wysokość 70 mm. Boki podłogi zabezpieczają profile ocynkowane grubości 2 mm.
Ściany boczne	Blacha trapezowa grubości 0,7 mm, przynitowana do profili nośnych z blachy ocynkowanej grubości 2 mm.
Ściana tylna	Blacha trapezowa grubości 0,7 mm, przynitowana do ocynkowanych profili grubości 2 mm.
Dach	Blacha trapezowa przymocowana do profili nośnych przy użyciu nitów szczelnych.
Drzwi	Drzwi dwuskrzydłowe z blachy ocynkowanej, przynitowanej do profili nośnych.

1

Montaż ścian bocznych

Ustaw podłogę na równym podłożu. Połącz pierwszą ścianę boczną z podłogą zgodnie z rysunkiem 1. Blacha trapezowa ściany powinna znajdować się po zewnętrznej stronie bocznego profilu podłogi.

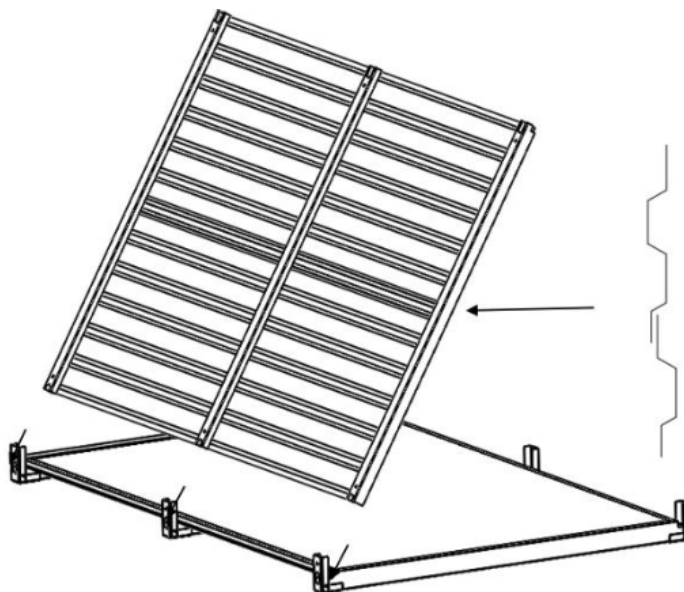


Rysunek 2a. Montaż ściany bocznej

Rys. 1. Osadzenie pierwszej ściany bocznej

Osadź profil ściany w narożnikach i skręć połączenie śrubami M12 z podkładkami. Drugą ścianę boczną zamontuj w taki sam sposób.

Ustawienie obu ścian bocznych

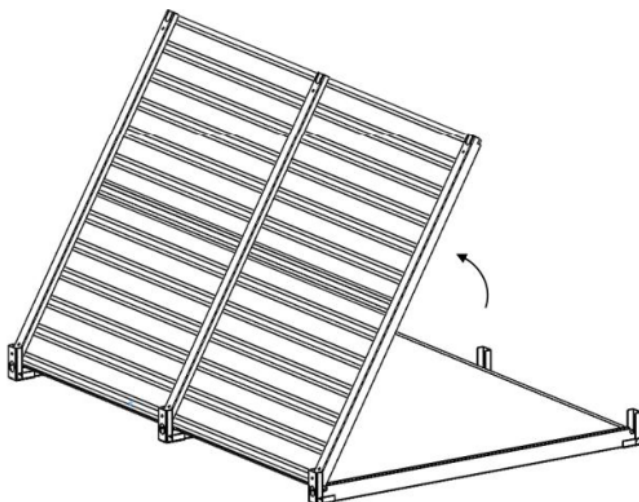

Rysunek 2b. Montaż ściany bocznej

Rys. 2. Ustawienie ścian bocznych


SPRAWDŹ

Obie ściany boczne powinny być prawidłowo osadzone w narożnikach i stabilnie połączone z podłogą. Po ich zamocowaniu przejdź do montażu dachu.

3

Montaż dachu

Nałóż dach na górne profile obu ścian bocznych. Ustaw go równo względem konstrukcji, a następnie zamocuj przy użyciu narożników oraz śrub M12 z podkładkami.

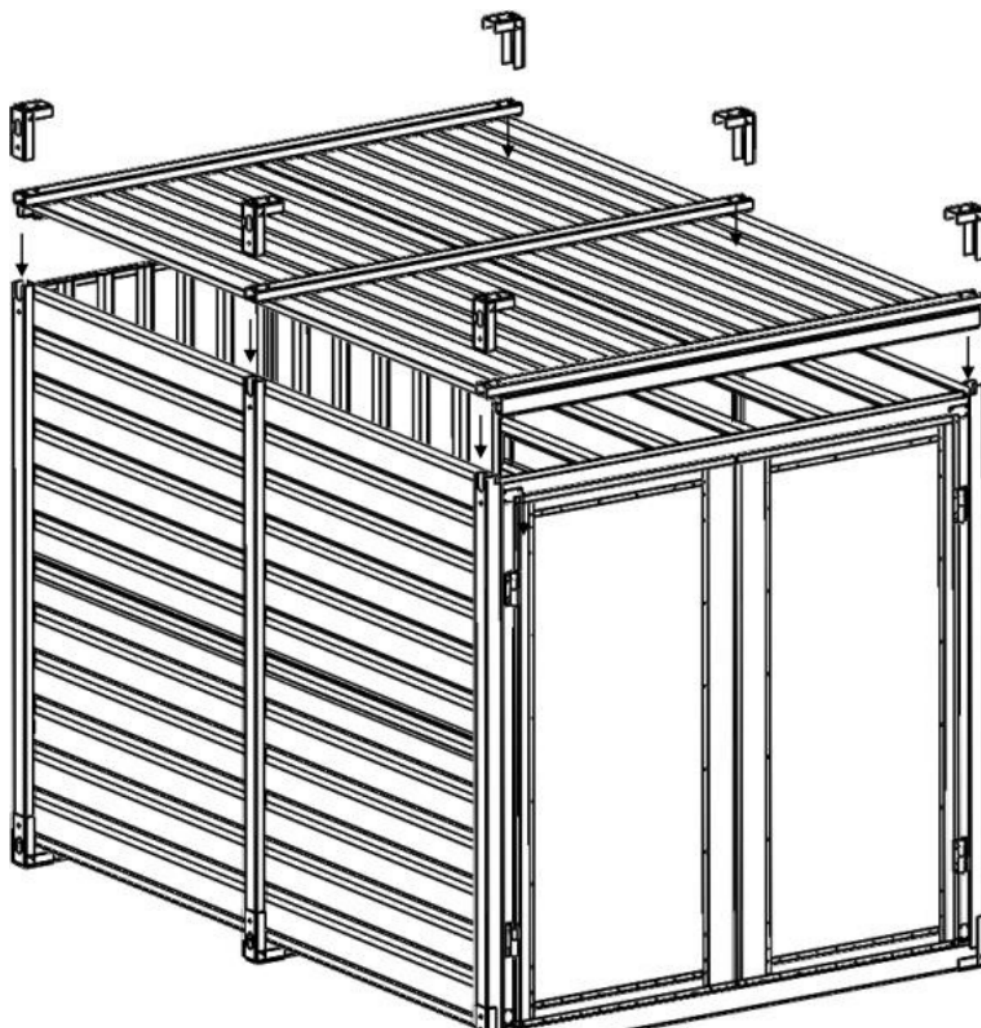

Rys. 3. Montaż dachu


WAŻNE

Przed przejściem do kolejnego etapu sprawdź, czy dach jest prawidłowo osadzony i zamocowany po obu stronach.

4

Montaż ściany tylnej

Po zamontowaniu dachu wstaw ścianę tylną od wewnętrznej strony kontenera. Dolny profil ściany oprzyj o tylny profil podłogi. Następnie ustaw ścianę pionowo tak, aby zamek blachy trapezowej zachodził na profile ścian bocznych.

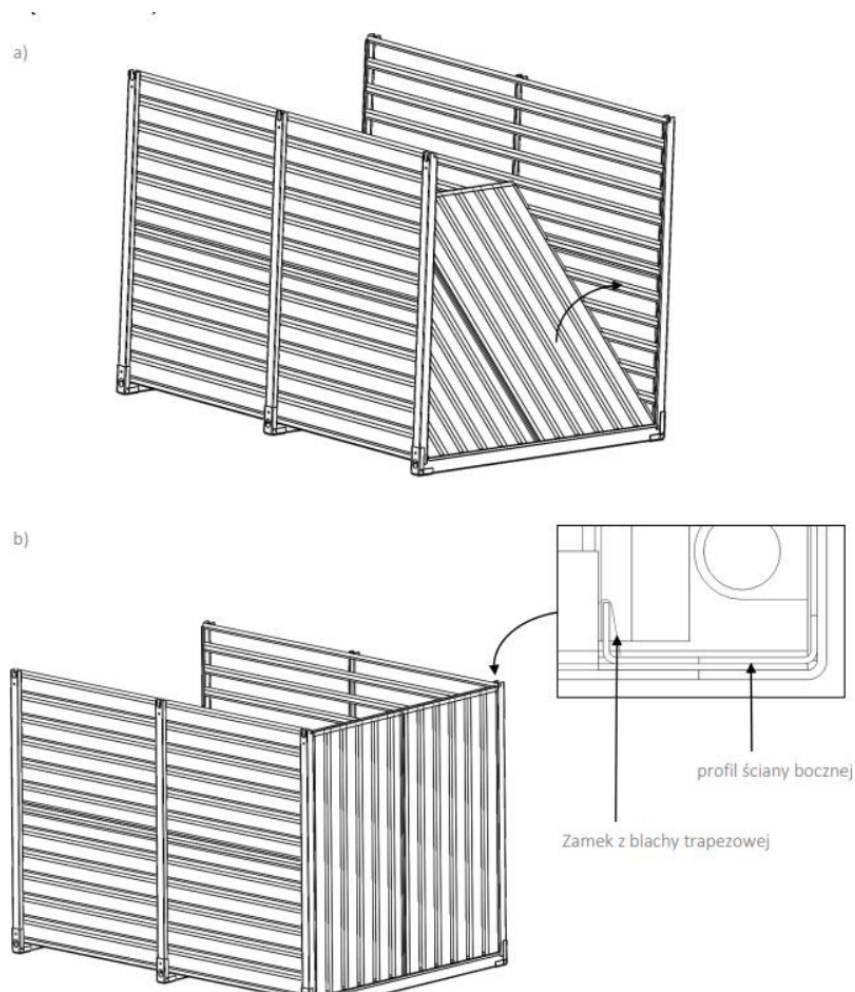

Rys. 4. Osadzenie ściany tylnej

UWAGA


Do czasu prawidłowego osadzenia i zamocowania zabezpiecz ścianę tylną przed przewróceniem.

5

Montaż drzwi

Drzwi montuj na końcu, gdy ściany boczne, dach i ściana tylna są już zamontowane. Wstaw framugę wraz ze skrzydłami pomiędzy ściany boczne. Dolny profil framugi oprzyj o przedni profil podłogi.

Ustaw drzwi pionowo. Profile framugi powinny prawidłowo zachodzić na profile ścian bocznych. Po ustawieniu sprawdź położenie framugi oraz swobodne otwieranie i zamykanie obu skrzydeł.

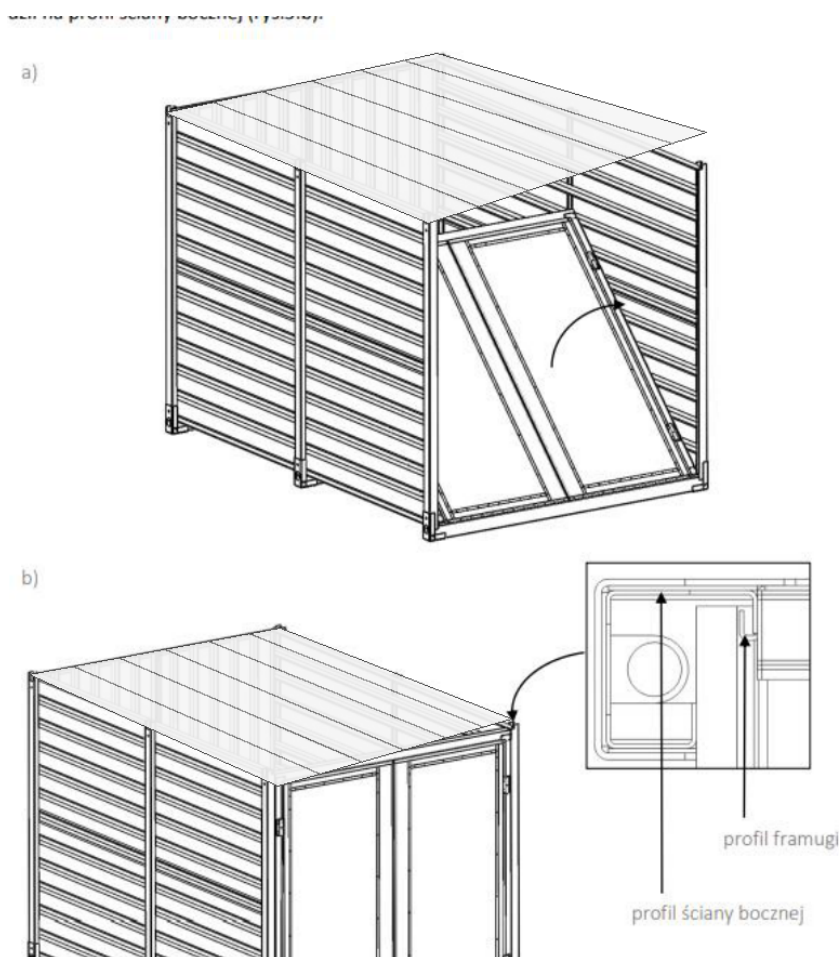

Rys. 5. Montaż drzwi - dach jest już zamontowany

KONTROLA

Po zakończeniu montażu sprawdź wszystkie połączenia śrubowe, osadzenie narożników, położenie dachu oraz działanie drzwi.

MONTAŻ ZAKOŃCZONY